

iRobot[®]

Roomba[®]

Робот-пылесос

Серия 600

Руководство пользователя

Важные указания по технике безопасности

В настоящем руководстве пользователя приводится информация для следующих моделей роботов-пылесосов Roomba: 670-679 и 690-699.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травм или повреждения имущества в процессе эксплуатации и технического обслуживания робота, ознакомьтесь с требованиями техники безопасности и строго следуйте им.

Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями или с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию устройства и при условии, что пользователь понимает возможную опасность, связанную с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством. Не следует доверять чистку робота-пылесоса и уход за ним детям, находящимся без присмотра.

⚠ Это символ, предупреждающий об опасности. Он используется, чтобы предупредить вас о потенциальных физических травмах. Соблюдайте все сообщения безопасности, обозначенные этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.

⚡ Риск поражения электрическим током

□ Оборудование класса II

↻ Номинальная выходная мощность пост. тока

📖 Прочтите руководство по эксплуатации

♻ Общий символ переработки

🔥 Риск пожара

🏠 Только для использования внутри помещений

↻ Номинальная входная мощность пост. тока

🚫 Хранить в месте, недоступном для детей

BFP Защита от обратных токов

↻ Номинальная входная мощность пер. тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на опасную ситуацию, которая потенциально может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Указывает на опасную ситуацию, которая потенциально может привести к травме малой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ. Указывает на опасную ситуацию, которая потенциально может привести к материальному ущербу.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Робот-пылесос — это не игрушка. Во время эксплуатации робота маленькие дети и домашние животные должны быть под присмотром.
- Не садитесь и не вставляйте на робот-пылесос или на док-станцию Home Base.
- Не используйте неоригинальные зарядные устройства. Использование неофициального зарядного устройства может привести к перегреву, задымлению, возгоранию или даже взрыву аккумулятора.
- Робот-пылесос продается с тем шнуром электропитания, который подходит для розеток вашего региона. Его следует подключать только к обычной бытовой электросети переменного тока. Не используйте другой шнур электропитания. Если требуется заменить шнур электропитания, обратитесь в Сервисную службу, чтобы выбрать подходящий шнур электропитания.
- Не открывайте робот-пылесос, кроме как в соответствии с инструкциями по установке или замене аккумулятора или обслуживанию мусоросборника и фильтров. Не вскрывайте док-станцию для зарядки Home Base. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.
- Риск поражения электрическим током, используйте только в сухих помещениях.
- Запрещается прикасаться к роботу или док-станции Home Base мокрыми руками.
- Хранение и эксплуатация изделия допускаются только при комнатной температуре.

- Если в помещении, в котором проводится уборка, есть балкон, необходимо установить препятствие, чтобы исключить проникновение робота на балкон и обеспечить безопасность эксплуатации.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОБОТА



- Эксплуатация робота в помещениях с открытыми электрическими розетками в полу не допускается.
- Если при движении робот зацепит электрический провод и потянет его за собой, он может что-нибудь сбросить со стола или с полки. Перед началом работы следует убрать с пола одежду, листы бумаги, шнуры от занавесок и жалюзи, электрические провода и хрупкие предметы.
- Робот-пылесос движется самостоятельно. Будьте осторожны при ходьбе в помещении, где работает робот, чтобы не наступить на него.
- Не используйте робот для уборки стекла, острых, горящих или дымящихся предметов.

ВНИМАНИЕ

- Робот-пылесос предназначен для уборки только сухих полов. Запрещается использовать робот для уборки пролитых жидкостей. Не допускайте попадания жидкостей на робот-пылесос или систему извлечения мусора.
- Нельзя что-либо ставить на робот.
- Поддерживайте чистоту контактов зарядного устройства, в противном случае робот-пылесос не сможет заряжать аккумулятор.

ДОК-СТАНЦИЯ HOME BASE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- При возникновении неполадок в работе прибора, а также в случае его падения, повреждения, погружения в воду или неконтролируемого нахождения на улице прибор следует отправить в сервисный центр.

- Перед чисткой и техническим обслуживанием робота его необходимо отсоединить от док-станции Home Base.
- Используйте устройство только в соответствии с данным руководством.
- Для Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов: Аккумулятор iRobot 1800Li следует заряжать только с помощью зарядного устройства 17070: Вход пер. тока 100–240 В пост. тока, 50–60 Гц, выход пост. тока 20,5 В пост. тока, 1,25 А.
- Производите зарядку только следующих аккумуляторов iRobot: никель-металл-гидридный аккумулятор (макс. 14,4 В, макс. 2000 мА/ч) или литий-ионный аккумулятор (макс. 14,4–14,8 В, макс. 3300 мА/ч). Другие типы аккумуляторов могут взорваться и причинить травму. Всегда обращайтесь в Сервисную службу, чтобы правильно выполнить замену аккумулятора.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать преобразователи питания. Использование преобразователей питания приведет к немедленному аннулированию гарантии.
- Если вы живете в районе частого возникновения электрических бурь, рекомендуется использовать дополнительную защиту от перенапряжения. Док-станция Home Base робота может быть снабжена устройством защиты от скачков напряжения на случай сильной грозы.

АККУМУЛЯТОР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не вскрывайте, не нагревайте выше 80 °C, не сжигайте. Следуйте инструкциям изготовителя.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта металлических объектов с клеммами или погружения аккумулятора в жидкость. Избегайте механических ударов аккумулятора.

- Аккумулятор следует периодически проверять на предмет повреждений или утечки электролита. Немедленно прекратите использование аккумулятора, если есть заметные отклонения, например запах, тепло, обесцвечивание или деформация.
- В случае повреждения аккумулятора или утечки электролита из него, избегайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае контакта промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Аккумулятор должен быть помещен в пластмассовый пакет, который нужно запечатать, и утилизирован в соответствии с местными экологическими нормативами. В качестве альтернативы аккумулятор следует передать для утилизации в местный авторизованный сервисный центр iRobot.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



- Во время эксплуатации аккумулятора дети должны быть под присмотром. В случае проглатывания аккумулятора или одного из его элементов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ВНИМАНИЕ

- Перед утилизацией извлеките аккумулятор из робота-пылесоса.
- Для получения наилучших результатов используйте литий-ионный аккумулятор iRobot, поставляемый в комплекте с роботом-пылесосом.
- Для замены аккумулятора выберите тот же тип источника питания iRobot или обратитесь в Сервисную службу iRobot, чтобы узнать об альтернативных аккумуляторах.
- Запрещается использовать непerezаряжаемые батареи.
- Перед длительным хранением робота и принадлежностей необходимо зарядить и извлечь аккумулятор.



Этот символ на аккумуляторе означает, что аккумулятор запрещено утилизировать как несортированные общие бытовые отходы. Конечный пользователь отвечает за утилизацию аккумулятора после завершения срока его службы с соблюдением экологических нормативов. Утилизация выполняется одним из следующих способов:

(1) возврат аккумулятора дистрибьютору или продавцу, у которого вы приобрели устройство; или

(2) сдача аккумулятора в специальный приемный пункт.

Отдельный сбор и утилизация аккумуляторов после завершения срока их службы способствует экономному потреблению природных ресурсов, а также предотвращает негативное воздействие аккумуляторов на здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местное управление по утилизации или к продавцу, у которого вы приобрели данное изделие. В аккумуляторах содержатся вредные вещества. Ненадлежащая утилизация после завершения срока их службы может оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Сведения о негативном воздействии опасных веществ, содержащихся в утилизируемых аккумуляторах, можно найти в следующих источниках:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Содержание

Важные указания по технике безопасности.....	i
Сведения о роботе-пылесосе Roomba	2
Использование Roomba	3
Дополнительные принадлежности	4
Регулярный уход за роботом	5
Поиск неисправностей.....	8
iRobot Сервисная служба	9
Нормативная информация.....	10


Сведения о роботе-пылесосе Roomba

Вид сверху




* Только для некоторых моделей


Док-станция Home Base

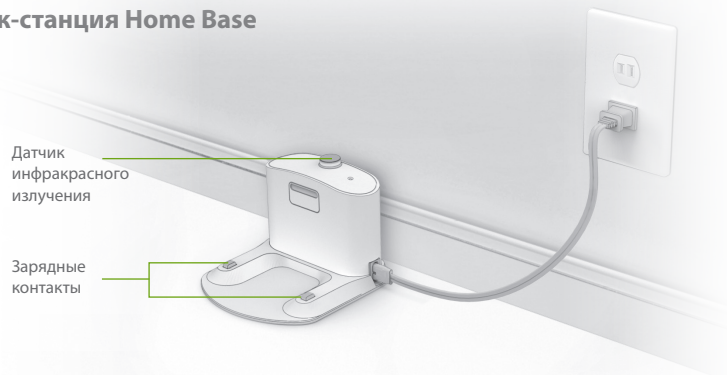

Кнопки и индикаторы

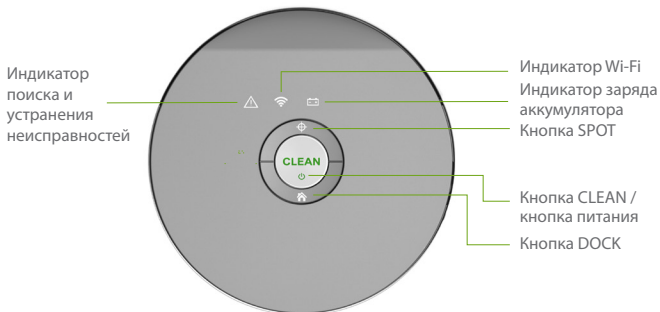

Вид снизу

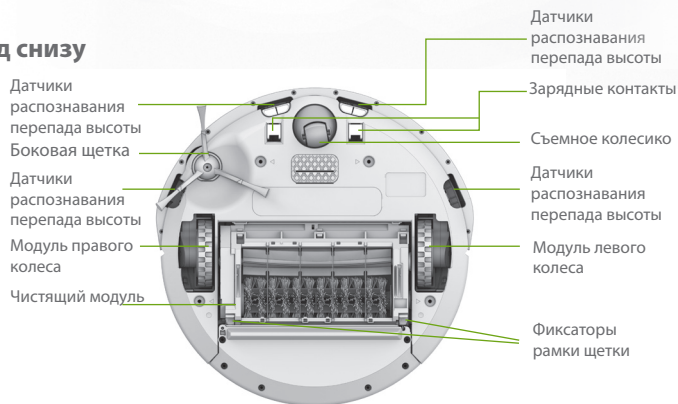

Использование Roomba

Установка док-станции Home Base™


Установите док-станцию Home Base в месте, не заставленном другими предметами, чтобы вокруг нее было свободное пространство:

- не менее 0,5 м с каждой стороны док-станции Home Base;
- не менее 1 м перед док-станцией Home Base и не менее 1 м от ступенек;
- не менее 2,5 м от ограничителей движения Virtual Wall.

Док-станция Home Base всегда должна быть подключена и находиться в зоне доступности Wi-Fi*, чтобы робот Roomba получал информацию от приложения iRobot HOME.

Загрузите приложение iRobot HOME и подключите его к Wi-Fi*:

- Посмотрите обзорное видео с инструкциями по установке и использованию Roomba.
- Настройте автоматический график уборки (до 7 раз в неделю)
- Включите автоматическое обновление программного обеспечения
- Ознакомьтесь с советами, приемами и ответами на часто задаваемые вопросы



Инструкции по использованию

- Проверьте робот и удалите вкладыш мусоросборника и ярлычок блокировки аккумулятора. Затем поместите Roomba на док-станцию Home Base для активации аккумулятора.
- Аккумулятор Roomba частично заряжен, поэтому робот сразу может начать свою работу.

 **Примечание.** Roomba доставляется с частично заряженным аккумулятором. Если первый цикл уборки производится до полной зарядки аккумулятора, Roomba может вернуться на док-станцию Home Base раньше, чем при обычном цикле. Для полной зарядки аккумулятора до первого цикла уборки робот Roomba должен заряжаться на док-станции Home Base в течение 3 часов.

 **Примечание.** Перед тем, как начать уборку, уберите с пола мешающие предметы (например, одежду и игрушки). Частое использование Roomba позволит содержать полы в чистоте.

- Чтобы начать цикл уборки, нажмите кнопку CLEAN на работе или в приложении iRobot HOME.
- Можно настроить пылесос на уборку до семи раз в неделю, используя возможность программирования графика уборки в приложении iRobot HOME.
- Когда Roomba возвращается на док-станцию Home Base после выполнения цикла уборки, он воспроизводит серию звуков, сообщающих об успешном завершении цикла.
- Чтобы приостановить работу Roomba во время цикла уборки, нажмите кнопку CLEAN. Чтобы возобновить цикл уборки, нажмите кнопку CLEAN еще раз.
- Чтобы завершить цикл уборки и перевести Roomba в режим ожидания, нажмите кнопку уборки CLEAN и удерживайте ее до тех пор, пока не погаснут индикаторы Roomba.
- Чтобы вернуть Roomba к док-станции Home Base во время цикла уборки, нажмите кнопку CLEAN, а затем  (DOCK) на Roomba или кнопку CLEAN на главном экране приложения iRobot HOME. В этом случае цикл уборки закончится.
- Если Roomba войдет в область с большим количеством мусора, он начнет двигаться по спирали, чтобы убрать эту область более тщательно. Когда Roomba выполняет такую уборку, мигает кнопка CLEAN.
- Чтобы использовать режим локальной уборки SPOT, поместите Roomba на грязное место и нажмите кнопку  (SPOT) на работе. Roomba начнет усиленно чистить это место, двигаясь по спирали, сначала удаляясь от исходного положения до диаметра около 1 метра, а затем возвращаясь в исходное положение.

 **Примечание.** После каждой уборки опорожняйте мусоросборник и чистите фильтр.

- Постоянно держите робот Roomba на док-станции Home Base, чтобы его аккумулятор всего был заряжен. Робот-пылесос будет в постоянной готовности к уборке. Если нужно хранить пылесос отдельно от док-станции Home Base, сначала извлеките аккумулятор, и тогда можно будет хранить Roomba и его аккумулятор в сухом прохладном месте.

Аккумулятор и подзарядка аккумулятора


Заряжайте Roomba, используя док-станцию Home Base. Световая индикация погаснет через 60 секунд для сохранения энергии во время подзарядки аккумулятора Roomba. Для проверки состояния аккумулятора нажмите кнопку CLEAN. Включится подсветка индикатора заряда аккумулятора. В процессе зарядки аккумулятора будет мигать оранжевый световой индикатор. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор начнет светиться зеленым.

Дополнительные принадлежности

Ограничитель движения Virtual Wall 2 в 1

(дополнительное устройство, подходит для всех моделей)


Ограничитель движения Virtual Wall 2 в 1 позволяет удерживать пылесос Roomba в тех местах, в которых вы хотите провести уборку, и не допускать его за пределы этих мест. Между циклами уборки вы можете оставить устройство работать в его положении на полу. Вы можете установить для устройства один из двух режимов с учетом потребностей в уборке вашего дома:

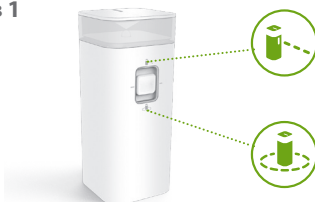


Примечание. При нормальной эксплуатации аккумулятор служит 8–10 месяцев. Если вы не планируете использовать устройство Virtual Wall в течение длительного периода времени, но хотели бы хранить его, не забудьте переключить его в положение Off (Выкл.) (посередине).

Режим Virtual Wall: Если переключатель находится в положении Up («Вверх») (↑), то это устройство функционирует как Virtual Wall. Это означает, что вы можете настроить его так, чтобы блокировать проходы до 3 метров. Это создает невидимый конусообразный барьер, который может видеть только Roomba.

Примечание. Этот барьер становится шире по мере удаления от устройства (см. рисунок).

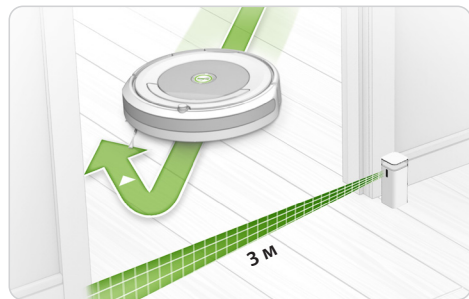

Режим Halo: Если переключатель находится в положении Down («Вниз») (↓), то устройство создает защитную зону, в которую пылесос Roomba не будет входить. Это позволяет пылесосу Roomba не наткаться на предметы, которые вы хотите защитить (например, миска для собаки или ваза), не заходить в нежелательные места (например, угол или место под столом). Halo невидим и достигает примерно 30 см от центра устройства.

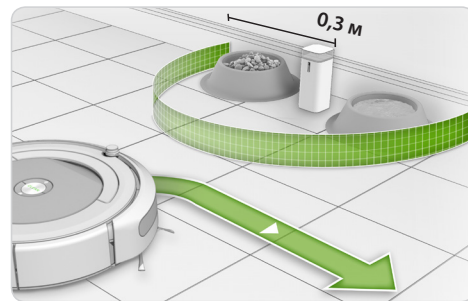

Регулярный уход за роботом

Оптимальный уход за роботом

В целях обеспечения оптимальной эффективности робота-пылесоса Roomba необходимо выполнять следующие процедуры ухода. Кроме того, видеоролики, посвященные уходу, можно посмотреть в приложении iRobot HOME. Если качество уборки Roomba ухудшилось, необходимо опорожнить мусоросборник, очистить фильтр и валики-скребки.


Компоненты робота	Периодичность ухода	Периодичность замены
Мусоросборник	После каждой уборки	-
Фильтр	Раз в неделю (два раза в неделю при наличии домашних животных)	Каждые 2 месяца
Щетки	Раз в неделю (два раза в неделю при наличии домашних животных)	Каждые 6–12 месяцев
Переднее колесико	Раз в 2 недели	Каждые 12 месяцев
Боковая щетка Датчики распознавания перепада высоты Зарядные контакты	Раз в месяц	



Примечание. Компания iRobot изготавливает различные сменные детали и узлы. Приобретайте сменные детали через приложение iRobot HOME или на веб-сайте www.irobot.com/Roomba600. Если вы полагаете, что вам нужна сменная деталь, обратитесь в Сервисную службу iRobot за дополнительной информацией.

Опорожнение мусоросборника

- 1** Нажмите кнопку извлечения мусоросборника и вытащите его.

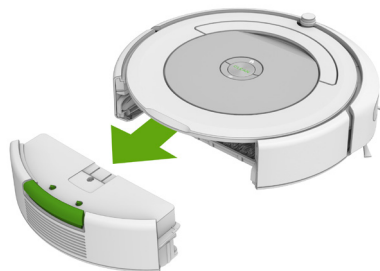


- 2** Откройте крышку мусоросборника и опорожните его.



Очистка фильтра

- ⚠ Важные сведения.** Опорожняйте мусоросборник перед чисткой фильтра.


Извлеките фильтр, приложив усилие. Стряхните мусор, постучав фильтром по стенке мусорного ведра. Установите фильтр на место.

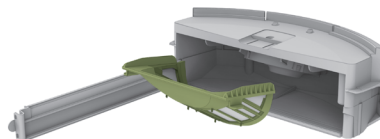

Каждые два месяца фильтр следует заменять


Очистка щеток

- 1** Снимите ограничитель щетки, приподняв оба фиксатора.

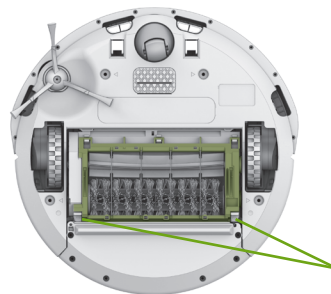

Фиксаторы
рамки щетки

- 2** Удалите и вычистите волосы и грязь из подшипников щетки и щеток робота-пылесоса.

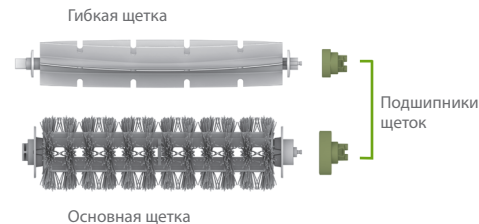


- 3** Переустановите подшипники щеток и щетки, защелкните ограничитель щетки.

Каждые 6–12 месяцев щетки следует заменять.

Очистка переднего колесика

- 1 Для снятия переднего колесика с усилием вытяните его из модуля переднего колесика.
- 2 Уберите скопившийся в полости колесика мусор.
- 3 Поверните колесико рукой. Если вращение колесика затруднено, вытяните его из корпуса, извлеките с усилием ось и удалите мусор или намотавшиеся волосы.
- 4 В завершении верните все компоненты на места. Колесико должно встать на место со щелчком.

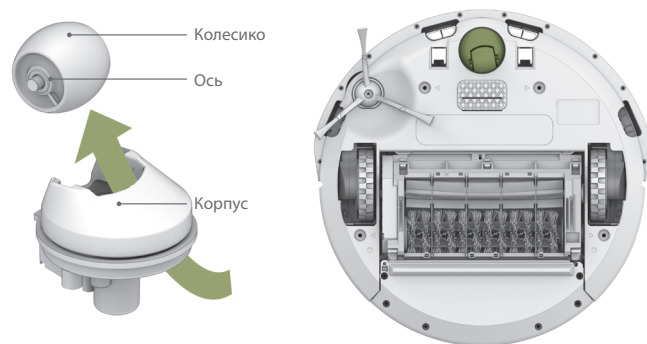

⚠ Важные сведения. Если вращение переднего колесика затруднено в результате скопления волос и мусора, робот-пылесос может повредить напольное покрытие.

Очистка датчиков распознавания перепада высоты и зарядных контактов

Протрите все датчики и зарядные контакты робота-пылесоса чистой сухой тряпкой.



Очистка боковой щетки

Вывинтить винт можно мелкой отверткой. Извлеките боковую щетку из корпуса робота, приложив усилие. Удалите волосы и прочий мусор, затем установите боковую щетку на место.



Поиск неисправностей

Робот-пылесос Roomba сообщит о неполадках 2-тоновым звуковым сигналом и голосовым сообщением. Индикатор поиска и устранения неисправностей (⚠) тоже мигнет. В приложении iRobot HOME, а также в сети есть более подробные сведения и видео. Если проблему не удастся устранить, посетите веб-сайт www.irobot.com/Roomba600.

Инструкции по перезагрузке

В некоторых случаях помогает перезагрузка Roomba.

- » Для перезагрузки Roomba нажмите и удерживайте кнопки 🏠 (DOCK) и ⚙ (SPOT) в течение 10 секунд, пока не перестанут светиться все индикаторы.
- » Отпустив эти кнопки, вы услышите звуковой сигнал, означающий успешную перезагрузку.

 **Примечание.** Если вы используете программирование графика уборки Roomba, откройте приложение iRobot HOME после перезагрузки, чтобы убедиться в том, что график для Roomba остался без изменений.

Режим ожидания с пониженным энергопотреблением

Roomba потребляет мало электроэнергии, когда подключен к док-станции Home Base. При этом он всегда готов к очередной уборке, а также поддерживает подключение по Wi-Fi. Если Roomba не используется, можно еще больше сократить потребление электроэнергии. Инструкции и более подробные сведения по переходу в режим ожидания с пониженным энергопотреблением см. в приложении iRobot HOME.


Литий-ионный аккумулятор

(только на некоторых моделях)



Важные сведения. На литий-ионные аккумуляторы и изделия, содержащие литий-ионные аккумуляторы, наложены строгие правила транспортировки. Если вам требуется перевезти такой продукт (с аккумулятором) для технического обслуживания или с любой другой целью, вы ОБЯЗАНЫ соблюдать следующие правила перевозки:

- » Извлеките из изделия литий-ионный аккумулятор
- » Используйте приложение iRobot HOME или посетите веб-сайт www.iRobot.com/Roomba600 для просмотра обучающего видео, из которого вы узнаете о том, как извлечь аккумулятор из изделия.
- » Закройте металлические зарядные контакты аккумулятора лентой
- » Верните аккумулятор (с закрытыми лентой контактами) в изделие и закройте аккумуляторный отсек
- » Упакуйте изделие в исходную или другую упаковку, предотвращающую движение изделия во время транспортировки
- » Перевозите только наземным транспортом (не воздушным)

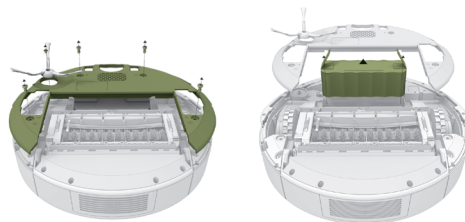

iRobot Сервисная служба

США и Канада

Прежде чем обращаться к продавцу Roomba, с вопросами и комментариями, свяжитесь с компанией iRobot. Кроме того, вы можете найти дополнительную информацию по уходу и сведения об аксессуарах в приложении iRobot HOME или на нашем веб-сайте www.irobot.com/Roomba600.

Если это не поможет решить проблему, позвоните в нашу Сервисную службу по телефону (877) 855-8593.

iRobot Часы работы Сервисной службы:

- С понедельника по пятницу, с 09:00 до 19:00 по восточному времени
- Суббота, с 09:00 до 18:00 по восточному времени

За пределами США и Канады

Посетите веб-сайт global.irobot.com, чтобы:

- Узнать больше о компании iRobot в вашей стране.
- Получить полезные советы по улучшению эффективности робота-пылесоса Roomba.
- Получить ответы на свои вопросы.
- Свяжитесь с местным центром поддержки.

Нормативная информация



Настоящим iRobot Corporation заявляет, что роботы-пылесосы 670-679 и 690-699 соответствуют Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.irobot.com/compliance.

Информационный отчет о химических веществах, в котором перечислены SVHC (особо опасные вещества) согласно Регламенту ЕС 1907/2006, можно найти здесь: www.irobot.com/compliance.

В моделях 670-679 и 690-699 используется радиоэлектронный модуль Azurewave модели AW-CU300. Радиооборудование Azurewave AW-CU300 работает в диапазоне 2,4 ГГц (от 2412 МГц до 2472 МГц) с максимальной выходной мощностью EIRP 19,78 дБм (95,1 мВт) при 2412 МГц.



Этот символ на устройстве означает, что прибор запрещено утилизировать как несортированные общие бытовые отходы. Конечный пользователь отвечает за утилизацию прибора после завершения срока его службы с соблюдением экологических нормативов. Утилизация выполняется одним из следующих способов:

- (1) возврат аккумулятора дистрибьютору или продавцу, у которого вы приобрели устройство; или
- (2) сдача аккумулятора в специальный приемный пункт.

Правильная утилизация устройства поможет рационально использовать природные ресурсы и не допустить негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местные органы власти либо в ближайший приемный пункт. Ненадлежащая утилизация отходов может повлечь за собой наложение штрафа в соответствии с действующим законодательством. Более подробную информацию см. на следующем сайте: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Утилизируйте продукт iRobot с истекшим сроком эксплуатации ответственно в соответствии с местными правилами. Ниже приведен список организаций по переработке отходов WEEE, с которыми заключен договор на момент продажи продукта iRobot.

Местоположение	Информация об организации	URL-адрес
Австрия	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Бельгия	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Германия	Zentek	https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestack
Дания	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Испания	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Франция	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирландия	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Нидерланды	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Швеция	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-atervinn/
Великобритания	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Адрес производителя: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive Bedford MA 01730, USA (США)

iRobot

© iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA (США), 2020 г. Все права защищены.

iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base и Virtual Wall являются зарегистрированными товарными знаками iRobot Corporation. AeroVac и Dirt Detect являются товарными знаками iRobot Corporation.

WC: 4534081 vG